

Настройка ЕГАИС при работе с ЭВОТОР

Внимание: на данный момент есть два варианта работы с ЕГАИС через терминал ЭВОТОР. Первый - простой, но недешевый. Второй - дешевый, но требовательный к настройке. Выбирайте тот, который подходит именно Вам.

Настройка ЕГАИС через ПО "УТМ на терминале"

Вам потребуется:

- двумерный сканер штрихкодов (терминал поддерживает огромное количество разных устройств);
- терминал ЭВОТОР подключенный к интернету;
- дополнительные финансовые вложения.

Установка ПО "УТМ на терминале"

1. Регистрируйте терминал ЭВОТОР в [личном кабинете](#).
2. Переходите в [ЭВОТОР МАРКЕТ](#).
3. В Эвотор Маркете Вам нужно приложение "**УТМ на терминале**".
4. Для установки приложения нужно нажать кнопку "**Купить**" (*приложение платное - обойдется в 500 руб.месяц или 5000 руб. в год, первые 14 дней бесплатно*).
5. Дождитесь загрузки приложения на терминал.

Настройка приложения "УТМ на терминале"

1. Запускаем терминал ЭВОТОР.
2. Заходим в раздел .
3. В настройках выбираем **Алкоголь**.
4. Включаем торговлю алкоголем (если выключена).
5. Выбираем какой тип УТМ использовать, в данном случае нужно включить "**На терминале**".
6. Ждем установки приложения в память терминала (*процесс занимает несколько минут*).
7. Подключаем к терминалу ключ ЭП (JaCarta).

8. Проверяем реквизиты организации.
9. Если все реквизиты верны, то нажимаем **"Сохранить"**.
10. Если все хорошо - то появится надпись **"УТМ работает"**.

Вывод

Очень удобный способ подключения терминала к ЕГАИС. Потребует мало сил и времени на настройку. Но придется раскошелиться на месячную или готовую "поддержку" приложения. Но с другой стороны, при таком способе подключения к ЕГАИС стоимость ЭВОТОР + 2D сканер приравняется к стоимости комплекта ЭВОТОР АЛКО года этак через четыре.

Настройка универсального транспортного модуля АТОЛ (HUB-19) для работы с ЕГАИС (Настройка комплекта ЭВОТОР АЛКО)

Вам потребуется:


- подключенный к питанию HUB-19 (входит в комплект ЭВОТОР АЛКО);
- двумерный сканер штрих кодов (входит в комплект ЭВОТОР АЛКО);
- планшетный компьютер, либо терминал ЭВОТОР, подключенные к Интернету;
- сертификат квалифицированной электронной подписи ГОСТ для ЕГАИС;
- *много терпения.*

Подключения к УТМ АТОЛ для первоначальной настройки:

1. Запустить УТМ HUB-19 и подождать около пяти минут.
2. В настройках планшета в разделе **"Мобильный трафик"** поставить переключатель на **"ВКЛ"**.
3. В разделе **"Точка доступа Wi-Fi"** выбрать пункте **"Сохранять точку доступа"** параметр **"Всегда"**.
4. Включить Wi-Fi на планшете.
5. Выбрать из списка точек доступа **"HUB19-XXX"**, где XXX - последние три цифры из заводского номера УТМ АТОЛ.
6. Подключаетесь к этой точке. Пароль - заводской номер устройства.

Настройка подключения УТМ АТОЛ к сети Интернет:

1. Запускаете web-браузер.
2. Набираете либо адрес 10.0.0.1, либо 10.0.0.1:81
3. Если Вы набрали 10.0.0.1, то нажмите на символ списка и выберите **"Настройки УТМ"**.
4. В появившемся окне введите имя пользователя *user* и пароль *Password_1* (пароль и логин чувствительны к регистру).
5. Слева выбираете раздел **"Ethernet"**.
6. Параметр **"Тип адреса"** ставите на **"Статический"** и сохраняете.
7. Открываете раздел "Wi-Fi".
8. Параметр **"Режим работы Wi-Fi"** переставьте в "Клиент".
9. Параметр **"Тип адреса"** переставьте в **"Динамический"**.
10. Задайте имя точки доступа и пароль для сети.
11. Сохраните параметры и отключите на 15 секунд УТМ от питания.

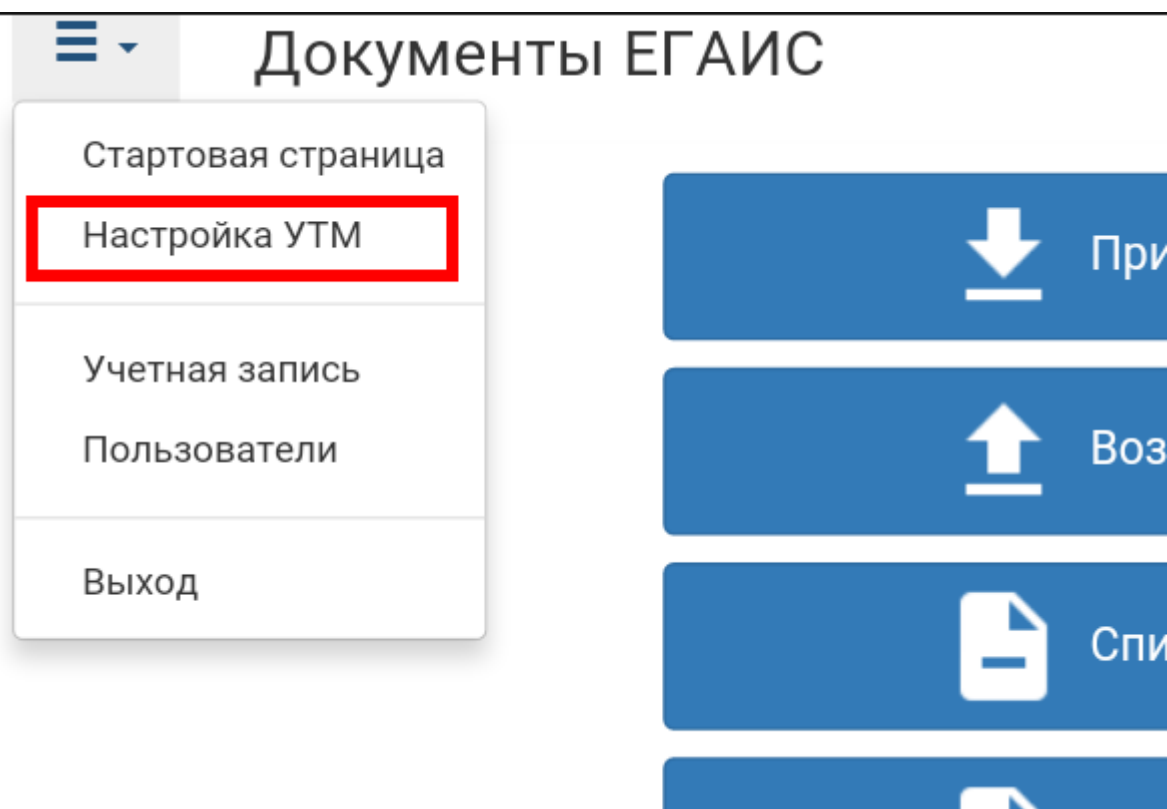

Ethernet

WiFi

Прокси

Модемы

OpenVPN

Подключение к интернету

Информация о сертификате

ГОСТ

RSA

Настройки оборудования

Лицензии

Часы

Сканер штрихкодов

Настройки приложений

Транспортный модуль

Документы ЕГАИС

Супервизор УТМ

Обновления

Настройки доступа

atol-egais v.2.1.1-2615P

Последнее обновление ПО:
не удалось определить

Версия сервиса АК:
1.0.1b000170

ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet Hwaddr a2:66:1e:b6:7f:19
inet addr:192.168.4.4 Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a066:1eff:feb6:7f19/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:19707 (19.2 KiB) TX bytes:468 (468.0 B)
Interrupt:87 Base address:0xa000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6615 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1112660 (1.0 MiB) TX bytes:1112660 (1.0 MiB)

wlan0 Link encap:Ethernet Hwaddr 3c:33:00:42:cf:7d
inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::3e33:ff:fe42:cf7d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5444 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:1381 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000

Подключение УТМ к точке доступа планшета:

1. На планшете зайдите в раздел **"Режим модема"**.
2. Переведите **"Точка доступа Wi-Fi"** в положение **"Включено"**.
3. Откройте настройки точки доступа.
4. Задайте имя точки доступа и пароль, настроенные ранее на УТМ.
5. Сохраните настройки.
6. Подключенная УТМ должна отобразиться в графе **"Подключенные пользователи"**.
7. Нажав на физический адрес устройства, Вы попадете в окно с адресами, перепишите их.

Настройка соединения УТМ АТОЛ с ЕГАИС:

1. Запускаете web-браузер.
2. Набираете либо адрес 10.0.0.1, либо 10.0.0.1:81
3. Если Вы набрали 10.0.0.1, то нажмите на символ списка и выберите **"Настройки УТМ"**.
4. В появившемся окне введите имя пользователя *user* и пароль *Password_1* (пароль и логин чувствительны к регистру).
5. Выбирайте слева раздел **"Транспортный модуль"**.

6. Вводите Ваши данные ключа JaCarta.

7. Нажимаете "**Сохранить**".

[Лицензии](#)

[Часы](#)

[Сканер штрихкодов](#)

[Настройки приложений](#)

[Транспортный модуль](#)

[Документы ЕГАИС](#)

[Супервизор УТМ](#)

[Обновления](#)

[Настройки доступа](#)

```
lo          Link encap:Local
            inet addr:127.0
            inet6 addr: ::1
            UP LOOPBACK RUN
            RX packets:1048
            TX packets:1048
            collisions:0 tx
            RX bytes:187158
```

```
wlan0      Link encap:Ethernet
            inet addr:10.0.
            inet6 addr: fe8
            UP BROADCAST RU
            RX packets:8820
            TX packets:1741
```

Текущие настройки

Импорт / экспорт настроек

Сетевые настройки

Ethernet

WiFi

Прокси

Модемы

OpenVPN

Подключение к интернету

Информация о сертификате

ГОСТ

RSA

Настройки оборудования

Лицензии

Часы

Сканер штрихкодов

Настройки приложений

Транспортный модуль

Документы ЕГАИС

Транспортный модуль

Версия УТМ - не удалось определить

☐ Ротация логов

PIN код аппаратного ключа JaCarta:

0987654321

PIN-код пользователя для PKI-доступа:

11111111

Разрешить кросс-доменные запросы для:

Сохранить

Внимание!

Изменения вступят в силу после перезагрузки!

[Страница УТМ](#)

Тест связи с УТМ

Связаться с УТМ

Сбор данных об организации с УТМ АТОЛ:

1. Запускаете на планшете web-браузер.

2. Набираете адрес 10.0.0.1 и нажимаете **"Ввод"**.
3. В открывшемся меню выбрать **"Настройка"**.
4. В разделе "Общая информация" в графе **"Удалять документы из УТМ"** поставьте **"Не удалять"**.
5. В графе "Информация об организации" нажать на ссылку в столбце **"ЕГАИС"**.
6. Записать всю информацию об организации из появившегося окна.
7. Вернуться в окно **"Настройки"** и нажать **"Сохранить"**.

Версия БД: 2.0

Версия ПО: 2.0-2615

Удалять
документы из
УТМ: ☒ Не удалять ☐ Удалять
(не удалять, если с
УТМ работают другие
программы)

Сохранить

Настройка ЭВОТОР к ЕГАИС:

1. Зайдите в .
2. Выбирайте **"ЕГАИС"**.
3. Нажимаете на **"Контроль алкогольной продукции"**.
4. Из списка выбираете **"Использовать УТМ ЕГАИС"**.
5. Укажите IP-адрес УТМ, записанный ранее, порт можно оставить 8080.
6. Запишите идентификатор ФСРАР, записанный ранее из настроек УТМ.
7. Включите **"Автоматическое связывание позиций ЕГАИС и товарной базы Evotor POS"**.
8. Заполните данные Вашего магазина.



Пользователи



Оборудование



Обмен данными



ЕГАИС

Контроль алкогольной продукции

Использовать УТМ ЕГАИС

Веб-адрес

<http://localhost:8080/xml>

Идентификатор по базе ФСРАР

Нет

Автоматическое связывание позиций
ЕГАИС и товарной базы Evotor POS



Вывод

"Классический" способ подключения ККТ к ЕГАИС. Потребуется от пользователя терпения при настройке и разовых вложений в сканер и УТМ. Зато поможет сэкономить на обслуживании терминала в дальнейшем.